Notice for the customer in the countries applying EU Directives

The manufacturer of this product is Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. The Authorized Representative for EMC and product safety is Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. For any service or guarantee matters please refer to the addresses given in separate service or guarantee documents.

Avis à l'attention des clients des pays appliquant les directives UE

Le fabricant de ce produit est Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japon. Son représentant autorisé concernant la CEM et la sécurité du produit est Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Allemagn Veuillez vous référer aux adresses indiquées dans les documents d'entretien ou de garantie séparés concernant toute question relative à l'entretien et à la garantie.

Aviso para los clientes de países donde se aplican las directivas de la Unión Europea

El fabricante de este producto es Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokio, 108-0075 Japón. El representante autorizado para la aplicación de la directiva EMC y la seguridad de los productos es Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Alemania. Para cualquier cuestión relacionada con el servicio técnico o la garantía, consulte las direcciones facilitadas en los documentos de garantía o servicio técnico.

- · Controls iPod from the car audio unit through Sony
- · Display music information on the car audio unit • You can charge the battery by connecting the iPod to

iPod is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S.

Compatible devices

than the listed are not guaranteed.

Third-generation iPod: Ver.2.3.0
Forth-generation iPod: Ver.3.1.1

- First-generation iPod nano: Ver.1.3

Appareils compatibles

GT800D, CDX-F50M et XAV-C1).

- iPod photo : Version 1.2.1

- iPod mini: Version 1.4.1

http://www.xplodsony.com

Specifications

Power requirements

• Cet appareil peut être utilisé avec les autoradios compatibles SONY BUS commercialisés depuis octobre 2005 (à l'exception des modèles MEX-1GP,

MEX-1GPX, MEX-R1, CDX-GT805DX, CDX-

- iPod de quatrième génération : Version 3.1.1

iPod de cinquième génération : Version 1.2

 iPod nano première génération : Version 1.3 iPod nano deuxième génération : Version 1.1

(la fonction vidéo des iPod de cinquième génération et

la fonction photo des iPod photo ne sont pas prises en

DC 12 V car battery

 $(3^{3}/4 \times 3 \times 1^{3}/16 \text{ in}) \text{ (w/h/d)}$

Approx. 215 g (8 oz)

Parts for installation and

(negative ground) Approx. $95 \times 75 \times 30 \text{ mm}$

Halogenated flame retardants are not used in

• Pour les clients aux Etats-Unis, veuillez vous rendre

sur le site suivant pour plus d'informations

• Cet appareil peut être utilisé avec le connecteur dock iPod, les iPod photo, iPod mini ou iPod nano avec les versions logicielles suivantes. Le fonctionnement des versions antérieures à celles de la liste n'est pas garanti. iPod de troisième génération : Version 2.3.0

function of iPod photo are not supported).

- Fifth-generation iPod: Ver.1.2

iPod photo: Ver.1.2.1iPod mini: Ver.1.4.1

• This unit can be used with SONY BUS compatible car

audio units released in October 2005 or later (except

MEX-1GP, MEX-1GPX, MEX-R1, CDX-GT805DX.

CDX-GT800D, CDX-F50M and XAV-C1).

· This unit can be used with the dock connector type

iPod, iPod photo, iPod mini and iPod nano with the

Second-generation iPod nano: Ver.1.1

(video function of fifth-generation iPod and photo)

For customers in USA, please visit the following site for further information: http://www.xplodsony.com

following software versions. All other versions earlier

Features

- Contrôle de l'iPod depuis l'autoradio via le système de BUS de Sony.

 • Affichage d'informations musicales sur l'autoradio.
- Vous pouvez recharger la batterie en raccordant votre iPod à l'autoradio.

iPod est une marque commerciale de Apple Inc. déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.

Características

- · Controla el iPod desde la unidad de audio para
- automóvil a través del BUS de Sony. · Aparece información de la música en la unidad de

Dispositivos compatibles

XAV-C1).

• Esta unidad se puede utilizar con equipos de audio para

(excepto los modelos MEX-1GP, MEX-1GPX, MEX-

R1, CDX-GT805DX, CDX-GT800D, CDX-F50M y

automóvil compatibles con SONY BUS que hayan

salido al mercado en octubre de 2005 o más tarde

• Puede utilizar esta unidad con los iPod, iPod photo,

iPod mini e iPod nano que tengan un conector de

puertos, en las versiones de software indicadas a

resto de versiones anteriores a las de la lista.

- iPod nano de primera generación: Ver.1.3

iPod nano de segunda generación: Ver.1.1
 (la función de video del iPod de quinta generación

• Los clientes de los Estados Unidos pueden visitar el

siguiente sitio Web para obtener más información:

y la función de fotografía de iPod photo no son

 iPod de tercera generación: Ver.2.3.0 iPod de cuarta generación: Ver.3.1.1

iPod de quinta generación: Ver.1.2

iPod photo: Ver.1.2.1

- iPod mini: Ver.1.4.1

http://www.xplodsony.com

continuación. No se garantiza el funcionamiento con el

- audio del automóvil. · Se puede cargar la batería mediante la conexión del
- iPod a esta unidad

iPod es una marca comercial de Apple Inc., registrada en los EE, UU, y en otros países.

Warning

- · The iPod has not been designed to withstand automotive temperature extremes. Therefore, you should not leave the iPod in a vehicle for extended periods. Leaving the iPod inside a vehicle on a moderately hot or very cold day may damage the iPod.
- Sony is not responsible for incomplete recording/ downloading or damaged data due to problems of the player or computer.

Avertissement

- L' iPod n'a pas été conçu pour résister à des températures extrêmes. Par conséquent, ne laissez pas l'iPod dans un véhicule pendant une durée prolongée. Ne laissez pas l'iPod à l'intérieur d'un véhicule par une journée relativement chaude ou très froide, cela pourrait l'endommager.
- Sony n'est pas responsable de l'enregistrement ou du

SONY

- iPod no ha sido diseñado para soportar las temperaturas extremas del interior de un vehículo. Por lo tanto no debe dejar el iPod en el interior de un vehículo durante períodos de tiempo prolongados. El iPod se puede dañar si se deja dentro de un vehículo incluso en condiciones de temperatura moderadas.
- Sony no se hace responsable de la grabación y descarga incompletas ni de los datos dañados como consecuencia de problemas en el reproductor o en el

dvertencia

- téléchargement incomplet de données ou de données endommagées résultant de problèmes liés au lecteur ou

- Esta unidad ha sido diseñada para alimentarse sólo con
- No coloque los cables debajo de ningún tornillo ni los aprisione con partes móviles (p. ej. los raíles del
- Antes de realizar las conexiones, desactive el encendido del automóvil para evitar cortocircuitos
- Por razones de seguridad, asegúrese de aislar con cinta

Attentions

Cautions

parts (seat railing etc.).

electrical tape for safety.

- courant continu de 12 V avec masse négative.

 Évitez de fixer des vis sur les cordons d'alimentation
- (armature de siège, etc.). Avant d'effectuer les raccordements, coupez le moteur

Precauciones

- cc de 12 V con toma a tierra negativa.
- aislante los cables sueltos que no estén conectados.

• Cet appareil est uniquement conçu pour fonctionner sur

• This unit is designed for negative ground 12 V DC

operation only.Do not pinch the leads under a screws, or in moving

• Before making connections, turn the car ignition off to

avoid short circuits.

• Be sure to insulate any loose, unconnected leads with

- ou de coincer ceux-ci dans des pièces mobiles
- pour éviter les courts-circuits.

 Veillez à isoler tout câble non connecté avec du ruban isolant pour plus de sécurité

XA-120IP

© 2007 Sony Corporation Printed in Thailand

The model and serial numbers are located on the bottom of the unit.

Refer to these numbers whenever you call upon your Sony dealer regarding this product.

Record the serial number in the space provided below.

Interface Adaptor

for iPod

Operating Instructions

Manual de instrucciones

Mode d'emploi

Owner's Record

Model No. XA-120IP Serial No.

3-276-294-12 (1)

Disposal of Old Electrical & Electronic Equipment (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local Civic Office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage. indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électrique et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à préserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.



Tratamiento de los equipos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil (aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de cogida selectiva de residuos)

Este símbolo en el equipo o el embalaje indica que el presente producto no puede ser tratado como residuos domésticos normales, sino que debe entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Al asegurarse de que este producto se desecha correctamente. Ud. avuda a prevenir las consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación en el momento de deshacerse de este producto. El reciclaje de materials ayuda a conservar los ecursos naturales. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con el ayuntamiento, el punto de recogida más cercano o el establecimiento donde ha adquirido el producto.

For the customers in the USA WARNING

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause

- harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment

> If you have any questions/problems regarding this product,

> > Please contact (U.S.A. only);


Call 1-800-222-7669 URL http://www.SONY.com

Spécifications Batterie de voiture 12 V CC Dimensions Env. $95 \times 75 \times 30 \text{ mm}$ $(3^{3}/_{4} \times 3 \times 1^{3}/_{16} \text{ po}) (1/h/p)$ Env. 215 g (8 oz) Accessoires fournis Composants destinés à l'installation et au

Design and specifications are subject to change without

Halogenated flame retardants are the certain printed wiring boards.

La conception et les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

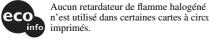

n'est utilisé dans certaines cartes à circuits

raccordement

V CC (toma a tierra negativa) Aprox. $95 \times 75 \times 30 \text{ mm}$ (an/al/prf) Aprox. 215 g

instalación y las conexiones

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios

Especificaciones

Requisitos de alimentación

Ciertas placas del circuito impreso no ontienen retardantes de llama halogenados.

Batería para automóvil de 12

http://www.sony.net/

Sefore installation

• Choose the installation location carefully so that the unit

- does not interfere with normal driving operations Avoid installing the unit in areas subject to:
- high temperatures, such as from direct sunlight or
- hot air from the heater. draft, rain or moisture.
- dust or dirt.
- magnetic fields. • Use only the supplied mounting hardware for a safe and

If you have any questions or problems concerning your unit that are not covered in this manual, please consult your nearest Sony dealer.

Installation

vant l'installation

- Choisissez soigneusement l'emplacement de sorte que l'appareil ne gêne pas les opérations de conduite modo que la unidad no interfiera en las operaciones
- normales de conducción. • Évitez d'installer l'appareil dans des endroits soumis
 - · Evite colocar la unidad en lugares expuestos a:
- altas temperaturas, como a la luz solar directa o al aire caliente de la calefacción. à des températures élevées, comme à la lumière directe du soleil ou à l'air chaud d'un radiateur;
- à la poussière ou à la saleté ;
- à des champs magnétiques.
 Pour garantir un montage sûr et fiable, n'utilisez que le
- Si vous avez des questions ou des problèmes concernant

- aux courants d'air, à la pluie ou à l'humidité;

votre appareil qui ne sont pas abordés dans ce mode d'emploi, contactez votre détaillant Sony le plus proche.

Antes de realizar la instalación


- · Elija cuidadosamente la ubicación de instalación de controls the iPod. When the iPod is connected to the adaptor, operation from it cannot be performed;
 - - Before connecting the iPod to the adaptor, turn down the volume of the car audio unit
- corrientes de aire, lluvia o humedad
- polvo o suciedad. campos magnéticos.

Instalación

• Utilice únicamente la ferretería de montaje suministrada para garantizar una instalación segura y sin peligro.


Si desea realizar alguna consulta o solucionar algún problema relativos a la unidad que no se traten en este manual, póngase en contacto con el distribuidor Sony más


Parts list/Liste des pièces/Lista de las piezas

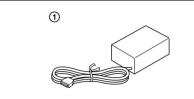






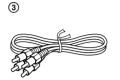

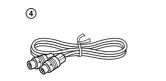


Mounting example/Exemple de montage/Ejemplo de montaje

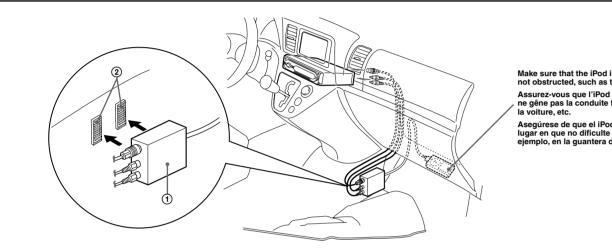

Make sure that the iPod is placed where driving is not obstructed, such as the glove box of the car, etc. Assurez-vous que l'iPod est placé à un endroit qui ne gêne pas la conduite tel que la boîte à gants de

Asegúrese de que el iPod está colocado en un lugar en que no dificulte la conducción ce ejemplo, en la guantera del vehículo, etc.

Connection diagram/Schéma de raccordement/Diagrama de conexión

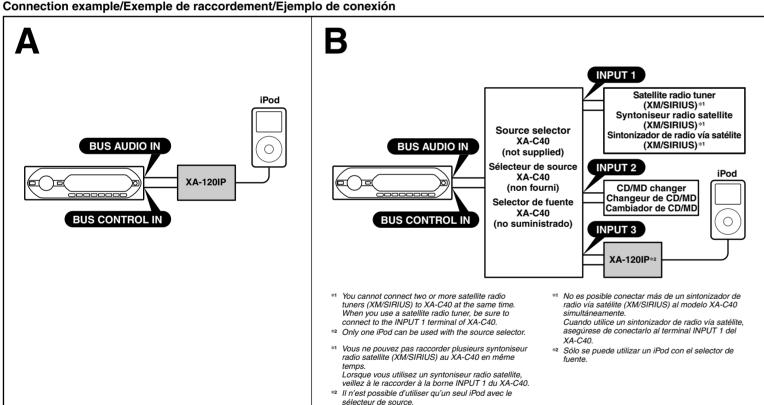

Sony BUS compatible car audio unit Autoradio compatible BUS Sony 000 R Unidad de audio para automóvil compatibl con el sistema BUS de Sony

Operation

- . The display and function buttons differs depending on the car audio unit that
- operate the iPod from your car audio unit.

Playing tracks

Connect the iPod to the adaptor.

The iPod will turn on automatically, and the display as below will appear on the iPod screen.



2 Press (SOURCE) to select the iPod.

"PD1" or "Portable" appears in the display of a car audio unit, and the tracks on the iPod start playing automatically from the point last played.

If the iPod is not connected, "No iPod" will be displayed in the display of the car audio unit. 3 Press MODE to select the play mode.

Resuming \rightarrow Album \rightarrow Artist \rightarrow Playlist

4 Adjust the volume

| То | Press |
|--------------------------|---|
| Stop playback | OFF |
| Pause tracks | (6) (PAUSE) |
| Resume play after pause | (6) (PAUSE) |
| Skip tracks | ►►I/I← (SEEK +/-) [once for each track] |
| Skip tracks continuously | ►►I/I← (SEEK +/-) [press, then press again within about 2 seconds and hold] |
| Fast-forward/reverse | ►►/-◀ (SEEK +/-) [hold to desired point] |

- Tips

 The iPod can be connected to or disconnected from the dock connector either during playback or pause.
- The IPOG can be connected to or disconnected from the dock connector either during playback or pause.
 When the ignition key is turned to the ACC position, or the car audio unit is on, the iPod will be recharged.
 If the iPod is connected while playing a track, the track will continue to play after the connection. If the iPod is disconnected during playback, playback will pause.
 When the iPod is connected to the dock connector, the mode changes to the Resuming mode. In Resuming mode, pressing the Repeat, Shuffle or Scan button does not function. If you cancel Resuming mode by pressing (MODE) or GP/ALBM +/-, the Repeat, Shuffle or Scan buttons now function to change the play mode.
- To turn the iPod off, either disconnect it from the adaptor, or turn the ignition key to the OFF or ACC position.
- The iPod will turn off after approx. 2 minutes.

 If "No iPod" appears while connecting the iPod to the dock connector, disconnect the iPod from the dock connector,

Changing the display items

1 During playback, press DSPL.

Track name \rightarrow Track number \rightarrow Elapsed playing time \rightarrow Album name \rightarrow Artist name \rightarrow (Clock)

- Notes
 If the name of a track, album, artist or playlist is not entered on the iPod, "No name" will appear in the display of
- If the car audio unit has a separate display for the clock, the current time will not appear in the display of the car
- audio unit even by pressing OSPL.
 Some letters stored in iPod may not be displayed correctly on the connected car audio unit.

Setting the play mode

Selecting Album, Artist or Playlist

You can select an Album, Artist or Playlist, and playback starts.

1 During playback, press MODE.

The mode changes as follows: Album \rightarrow Artist \rightarrow Playlist

Skipping albums, artists and playlists

| То | Press |
|-------------------|-------------------------|
| Skip | GP/ALBM +/- |
| | [press once for each] |
| Skip continuously | GP/ALBM +/- |
| | [hold to desired point] |

Repeat Play

You can select to play tracks on the iPod repeatedly

1 During playback, press (REP) until the desired setting appears.

| SCICCI | 10 play |
|-----------------|---------------------|
| Repeat track | track repeatedly |
| Repeat album | album repeatedly |
| Repeat artist | artist repeatedly |
| Repeat playlist | playlist repeatedly |
| | |

Repeat play starts. To return to normal play mode, select "Repeat off."

Shuffle Play

You can select to play tracks on the iPod in random order.

1 During playback, press SHUF) until the desired setting appears.

| 31, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 | | |
|---|--------------------------|--|
| Select | To play | |
| Shuffle album | album in random order | |
| Shuffle artist | artist in random order | |
| Shuffle playlist | playlist in random order | |
| Chuffle ell | -11 + | |

Shuffle play starts.

To return to normal play mode, select "Shuffle off."

GP/ALBM +/- button will not work during shuffle play.

You can quickly locate a specific point on the iPod.

1 During playback, press (5) (BBE MP) until

The first 10 seconds of each track will be played.

To return to normal play mode, select "Scan off." **Note** This function will not work during shuffle play.

Fonctionnement

- Les touches de fonction et d'affichage varient en fonction de l'autoradio qui commande l'iPod
- · Lorsque l'iPod est raccordé à l'adaptateur, vous ne pouvez le faire fonctionner que
- depuis votre autoradio.
- Avant de raccorder l'iPod à l'adaptateur, baissez le volume de l'autoradio

Lecture des pistes

1 Raccordez l'iPod à l'adaptateur L'iPod s'allume automatiquement puis l'affichage suivant apparaît sur son écran.



2 Appuyez sur (SOURCE) pour sélectionner l'iPod.

« PD1 » ou « Portable » s'affiche sur l'écran de l'autoradio et les pistes du iPod sont lues automatiquement à partir de l'endroit où la lecture s'était terminée Remarque Si l'iPod n'est pas raccordé, l'indication « No iPod » s'affiche dans la fenêtre d'affichage de l'autoradio.

3 Appuyez sur MODE pour sélectionner le mode de lecture.

Resuming (Reprise) → Album → Artist (Artiste) → Playlist (Liste de lecture)

4 Réglez le volume.

| Pour | Appuyez sur |
|--------------------------------------|---|
| Arrêter la lecture | OFF |
| Interrompre la lecture | ⑥ (PAUSE) |
| Reprendre la lecture après une pause | ⑥ (PAUSE) |
| Passer d'une plage à l'autre | ►►//► (SEEK +/-) [une fois pour chaque piste] |
| Saut de plusieurs plages en continu | ►►\/\f\d=\(SEEK +/-) [appuyez puis maintenez la touche enfoncée pendant environ 2 secondes] |
| Avancer ou reculer rapidement | ►►/◀◀ (SEEK +/-) [maintenez la touche enfoncée jusqu'au point souhaité] |

- Conseils

 L'iPod peut être branché ou débranché du connecteur dock pendant la lecture ou la pause.

 Lorsque la clé de contact est en position ACC ou que l'autoradio est allumé, l'iPod se recharge.

 Si l'iPod est raccordé lors de la lecture d'une piste, la piste continue d'être lue après le raccordement. Si l'iPod est
- débranché en cours de lecture, celle-ci s'interrompt.

 Lorsque l'iPod est raccordé au connecteur Dock, le mode de lecture passe en mode de reprise. En mode de reprise, les touches Repeat, Shuffle ou Scan sont inopérantes. Si vous annulez le mode de reprise en appuyant sur MODE) ou GP/ALBM +/-, les touches Repeat, Shuffle ou Scan fonctionnent et permettent de modifier le mode de

- Pour mettre l'iPod hors tension, débranchez-le de l'adaptateur ou réglez la clé de contact à OFF ou à la position Pour metire i rivod nois ension, debranchez-le de l'adaptateur ou réglez la cie de contact à Orr ou à la posit ACC. L'iPod s'éteint au bout d'environ 2 minutes.
 Si l'indication « No iPod » s'affiche lors du raccordement du iPod au connecteur Dock, débranchez l'iPod du

Modification des rubriques d'affichage

1 En cours de lecture, appuyez sur DSPL.

Les rubriques d'affichage changent comme suit

Nom de la plage \longrightarrow Numéro de la plage \longrightarrow Temps de lecture écoulé \longrightarrow Nom de l'album \longrightarrow Nom de l'artiste \rightarrow (Horloge)

- Remarques

 Si le nom d'une piste, d'un album, d'un artiste ou d'une liste de lecture n'est pas enregistré dans l'iPod, l'indication « No name » s'affiche dans la fenêtre d'affichage de l'autoradio.

 Si l'autoradio comporte un afficheur séparé pour l'horloge, l'heure actuelle ne s'affiche pas dans la fenêtre
- d'affichage, même si vous appuyez sur DSPL.

 Certaines lettres enregistrées sur les iPod peuvent ne pas s'afficher correctement sur l'autoradio raccordé.

Réglage du mode de lecture

Sélection de l'album, de l'artiste ou de la liste de lecture Vous pouvez sélectionner un album, un artiste ou une liste de lecture, puis la lecture commence.

1 En cours de lecture, appuyez sur MODE.

Le mode change comme suit

Album → Artist (Artiste) → Playlist (Liste de lecture) Sauts d'albums, d'artistes ou de listes de lecture

| Pour | Appuyez sur |
|-----------------|--|
| Saut | GP/ALBM +/- |
| | [appuyez une fois pour chacun] |
| Saut en continu | GP/ALBM +/- |
| | [maintenez la touche enfoncée jusqu'au point souhaité] |

Lecture répétée

Vous pouvez lire les pistes de l'iPod de façon répétée.

1 Appuyez sur (REP) en cours de lecture, jusqu'à ce que le réglage souhaité

| Sélectionnez | Pour lire | |
|-----------------|--------------------------------|--|
| Repeat track | une piste en boucle | |
| Repeat album | un album en boucle | |
| Repeat artist | un artiste en boucle | |
| Repeat playlist | une liste de lecture en boucle | |

La lecture répétée commence.

Pour revenir au mode de lecture normal, sélectionnez « Repeat off ».

Lecture aléatoire

Vous pouvez lire les pistes de l'iPod dans un ordre aléatoire.

1 Appuyez sur SHUF) en cours de lecture, jusqu'à ce que le réglage souhaité

| Sélectionnez | Pour lire |
|------------------|--|
| Shuffle album | un album dans un ordre aléatoire |
| Shuffle artist | un artist dans un ordre aléatoire |
| Shuffle playlist | une liste de lecture dans un ordre aléatoire |
| Shuffle all | des pistes dans un ordre aléatoire |

La lecture aléatoire commence

Pour revenir au mode de lecture normale, sélectionnez « Shuffle off ».

Remarque
La touche GP/ALBM +/- ne fonctionne pas pendant la lecture aléatoire

Balayage

Vous pouvez rapidement localiser un passage sur l'iPod.

Remarque

Cette fonction est inopérante pendant la lecture aléatoire.

1 Appuyez plusieurs fois sur 5 (BBE MP) en cours de lecture, jusqu'à ce que « Scan

Les dix premières secondes de chaque piste sont reproduites Pour revenir au mode de lecture normale, sélectionnez « Scan off ».

Utilización

- La pantalla y los botones de función varían según la unidad de audio del vehículo que controla el iPod.
- · Cuando el iPod está conectado al adaptador, no funcionará; haga funcionar el iPod
- con la unidad de audio de su vehículo.
- Antes de conectar el iPod al adaptador, reduzca el volumen de la unidad.

Reproducción de pistas

1 Conecte el iPod al adaptador.

El iPod se encenderá automáticamente y se mostrará lo siguiente en la pantalla del iPod.

2 Presione (SOURCE) para seleccionar el iPod.

Xplod

empiezan a reproducirse automáticamente desde el punto en que se detuvo la reproducción Si el iPod no está conectado, aparecerá "No iPod" en la pantalla de la unidad de audio para vehículo.

3 Presione MODE para seleccionar el modo de reproducción.

Resuming (Reanudación) → Album (Álbum) → Artist (Artista) → Playlist (Lista de reproducción)

En la pantalla de la unidad de audio para vehículo aparece "PD1" o "Portable" y las pistas del iPod

4 Ajuste el volumen.

| Para | Presione |
|--|--|
| Detener la reproducción | OFF |
| Pausar las pistas | (6) (PAUSE) |
| Reanudar la reproducción después de la pausa | (6) (PAUSE) |
| Omitir pistas | ►►I/I← (SEEK +/-) [una vez por pista] |
| Omitir pistas de forma continua | P►1/I← (SEEK +/-) [presionar y, a continuación, volver a presionar en los 2 segundos posterior es manteniéndolo en esa posición] |
| Avanzar o retroceder rápidamente | ►►/◄ (SEEK +/-) [manténgalo presionado hasta alcanzar el punto deseado] |

- Sugerencias
 El iPod se puede conectar o desconectar del conector de puertos tanto durante la reproducción como estando en
- El iPod se recarga cuando la llave de encendido está en la posición ACC o la unidad de audio para vehículos está Si, mientras se está reproduciendo una pista, se desconecta el iPod, la pista se seguirá reproduciendo cuando se
- vuelva a conectar. Si el iPod se desconecta durante la reproducción, se pausará la reproducción.

 Cuando el iPod se conecta al conector de base, el modo cambia al modo de reanudación. No es posible utilizar los botones Repeat, Shuffle o Scan en el modo de reanudación. Si presiona (MODE) o GP/ALBM +/- para cancelar el modo de reanudación, los botones Repeat, Shuffle y Scan funcionarán para cambiar el modo de reproducción.

Para apagar el iPod, desconéctelo del adaptador, o bien, coloque la llave de encendido en la posición OFF o ACC.

El iPod se apagará transcurridos 2 minutos aproximadamente.

• Si "No iPod" aparece mientras conecta el iPod al conector de base, desconecte el iPod del conector de base y, a

Cambio del modo de visualización

1 Durante la reproducción, presione DSPL

Los elementos mostrados cambian de la siguiente forma: Nombre de la pista → Número de la pista → Tiempo de reproducción transcurrido →

- Nombre del álbum → Nombre del artista → (Reloj)
- Notas

 Si no se introduce el nombre de la pista, del álbum, del artista o de la lista de reproducción en el iPod, se mostrará el mensaje "No name" en la pantalla de la unidad de audio para vehículos.

 No se mostrará la hora actual en la pantalla de la unidad de audio para vehículos si ésta dispone de una pantalla separada para el reloj, aunque se presione □SEL.

 Es posible que algunas letras almacenadas en iPod no se visualicen correctamente en la unidad de audio para

Ajuste del modo de reproducción

Selección de álbum, artista o lista de reproducción

Para iniciar la reproducción, seleccione un álbum, un artista o una lista de reproducción

1 Durante la reproducción, presione MODE. El modo cambia de la siguiente forma:

Album (Álbum) → Artist (Artista) → Playlist (Lista de reproducción) Omisión de álbumes artistas y listas de reproducción

| Offision de albumes, artistas y listas de reproducción | | |
|--|---------------------------------|---|
| Para | Presione | |
| Omitir | GP/ALBM +/- | Т |
| | [presione una vez por cada uno] | |
| Omitir continuamente | GP/ALBM +/- | |

[manténgalo presionado hasta alcanzar el punto deseado]

Reproducción repetida Puede elegir si desea reproducir varias veces las pistas del iPod.

1 Durante la reproducción, presione (REP) hasta que el ajuste deseado aparezca en la pantalla. Seleccione Para reproducir

Repeat track la pista varias veces Repeat album el álbum varias veces Repeat artist el artista varias veces

Se inicia la reproducción repetida. Para volver al modo de reproducción normal, seleccione "Repeat off".

Repeat playlist

Reproducción aleatoria Puede elegir si desea reproducir en orden aleatorio las pistas del iPod.

1 Durante la reproducción, presione SHUF) hasta que el ajuste deseado aparezca en

| • | |
|------------------|--|
| Seleccione | Para reproducir |
| Shuffle album | álbum en orden aleatorio |
| Shuffle artist | artista en orden aleatorio |
| Shuffle playlist | lista de reproducción en orden aleatorio |
| Shuffle all | pistas en orden aleatorio |

Se inicia la reproducción aleatoria.

Para volver al modo de reproducción normal, seleccione "Shuffle off". Los botones GP/ALBM +/- no funcionarán durante la reproducción aleatoria.

Exploración

Puede ubicar con rapidez un punto específico del iPod.

1 Durante la reproducción, presione 5 (BBE MP) hasta que "Scan on" aparezca en la Se reproducirán los primeros 10 segundos de cada pista.

Para volver al modo de reproducción normal, seleccione "Scan off".

No es posible utilizar esta función durante la reproducción aleatoria